

必ずお読みください


〈ウッデンウォール・ウッドウォールパネル〉

リブブーン


Rib Boon 製品 施工説明書

施工手順

- ① 敷物を敷いて、下図の様に背面を上にして置き、強力両面テープ・接着剤をつけてください。
両面テープは一次用接着、ボンドは二次用接着により、ボンドの硬化後優れた接着力を発揮します。

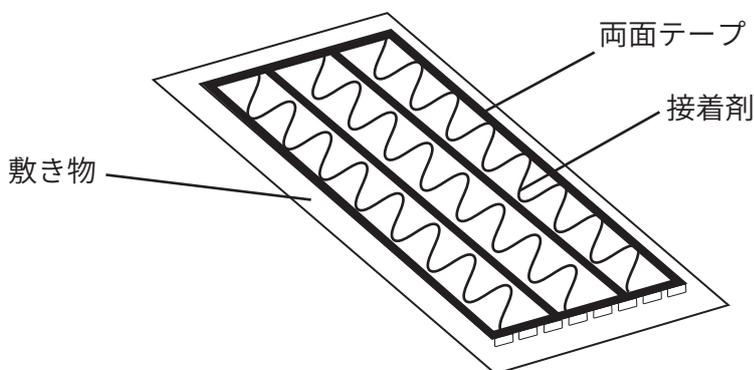

- ② 木ねじ（フレキ）またはフィニッシュネイルを使いウッドリブパネルやエンドを、固定してください。
下地材の素材や厚みによって、木ねじやフィニッシュネイルは適切な長さをお使いください。
- ③ エンドを使用する場合も、接着剤がはみ出ない量を付け、木ねじやフィニッシュネイルで固定してください。

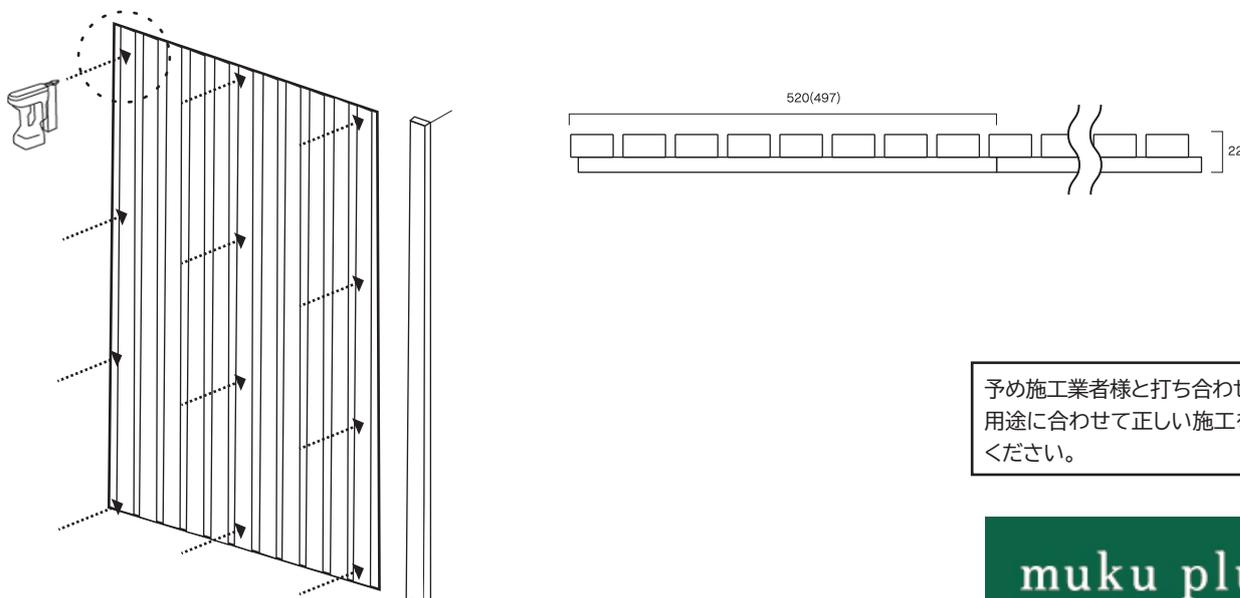

予め施工業者様と打ち合わせを行い、用途に合わせて正しい施工を行ってください。

muku plus
見て、触れて、体感する